

DE



GEBRAUCHSANWEISUNG

Aufbau und Nutzung des
Snoozy One Kinderwagens

SNOOZY⁺

THE SMART STROLLER COMPANY

Teile



Instandhaltung

- Bitte überprüfen Sie, ob sich Teile des Kinderwagens lösen, ob Teile fehlen, brechen oder andere Beschädigungen aufweisen. Bitte veranlassen Sie, falls erforderlich, einen Austausch oder eine Reparatur.
- Den Kinderwagen von Feuer oder anderen sehr heissen Objekten fernhalten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Textil-, Metall-, Leder- und Plastikoberfläche normales Leitungs- oder Seifenwasser. Wischen Sie den Kinderwagen vorsichtig ab. Verwenden Sie keine starken flüssigen Chemikalien. Lassen Sie den Kinderwagen an der Luft trocknen. Auf keinen Fall Teile in der Waschmaschine reinigen!

Achtung

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese als Referenz auf.
- Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, kann dies die Sicherheit Ihres Babys beeinträchtigen.
- Der Kinderwagen muss immer unter Beobachtung der Aufsichtsperson stehen.
- Der Sportsitz ist nicht für Babys unter sechs Monaten geeignet.
- Das Produkt ist nicht für Kleinkinder geeignet, die über 17 kg wiegen.
- Die Liegewanne ist nur für Babys im Alter von 0 bis 6 Monaten geeignet.
Die maximale Tragfähigkeit beträgt 9 kg.
- Vergewissern Sie sich vor Benutzung des Kinderwagens, dass die Bremse entriegelt ist.
- Falten Sie den Kinderwagen nicht zusammen, während das Baby im Kinderwagen liegt oder sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie dem Baby den Sicherheitsgurt anlegen und diesen verschliessen, wenn Sie das Baby auf den Sportsitz setzen.
- Die maximale Tragfähigkeit des Sportsitzes beträgt 17 kg.
- Keine zu schweren Einkaufstaschen oder andere schweren Gegenstände an den Schiebegriff des Kinderwagens hängen, um zu vermeiden, dass der Kinderwagen umfällt.
- Entfernen Sie keine Teile des Kinderwagens, während sich das Baby im Kinderwagen befindet.
- Halten Sie Plastiktüten vom Kinderwagen fern, um zu vermeiden, dass das Baby erstickt.
- Verwenden Sie keine Baumwolldecken von mehr als 20 mm Dicke für die Liegewanne.
- Die maximale Tragkraft der beiden Haken am Schiebegriff beträgt 1 kg.
- Die maximale Tragfähigkeit der Tasche auf der Rückseite des Sportsitzes beträgt 1.5 kg.

Dieses Produkt erfüllt die Normen der EU EN1888-2012 und der ASTM F833-15 (American Society for Testing and Materials) für Kinderwagen. Die Textilien sind Öko-Tex-100® zertifiziert.



SWISSDESIGN




Erste Schritte



Aufklappen und Aufbau

1 Aufklappen Rahmen aussen greifen. Verriegelungsmechanismus auf beiden Seiten entsperren (1). Ziehen Sie am Griff. Der Kinderwagen ist voll aufgeklappt, wenn Sie ein Klickgeräusch hören (2).

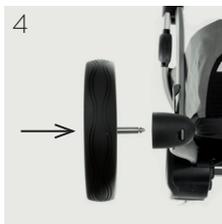

2 Räder Vorderrad: Setzen Sie das kleine Rad auf die Vorderachse. Das Rad ist richtig angebracht, wenn Sie ein Klickgeräusch hören (3). Hinterrad: Setzen Sie das grosse Rad auf die Hinterachse. Wenn Sie ein Klicken hören, ist das Rad korrekt montiert (4).



3 Sitz Stecken Sie das Verbindungsrohr des Sitzes in die Aufnahme des Rahmens (5). Ein deutliches Klickgeräusch bedeutet ein komplettes Einrasten auf beiden Seiten und somit eine sichere Verbindung.



4 Verdeck Befestigen Sie das Verdeck, indem Sie die Klemmen des Verdecks auf die Aufnahmestifte des Rahmens drücken (6). Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite und schliessen Sie den Reissverschluss (7).



5 Tragegriff Befestigen Sie den Tragegriff am Sitz. Prüfen Sie, ob der Tragegriff sicher und fest angebracht ist (8).

Aufbau der Babywanne

1 Montieren Setzen Sie die Verbindungsrohre der Babywanne in die Aufnahmen des Rahmens (9). Stellen Sie sicher, dass die Babywanne vollständig eingerastet ist.



2 Abmontieren Wenn Sie die Babywanne entfernen wollen, müssen Sie die Verbindungshaken auf beiden Seiten des Rahmens drücken, entriegeln und die Babywanne nach oben heben (10).



3 Aufklappen Öffnen Sie die Reissverschlüsse in der Babywanne auf beiden Seiten (11). Drücken Sie das Gelenk auf beiden Seiten gerade, bis es einrastet (12). Nun die Reissverschlüsse wieder auf beiden Seiten schliessen. Legen Sie die Matratze in die Babywanne.



4 Fussabdeckung Befestigen Sie die Fussabdeckung, indem Sie den Reissverschluss schliessen (13).



5 Verdeck an die Babywanne Befestigen Sie das Verdeck, indem Sie die Klemmen des Verdecks auf die Aufnahmestifte des Babywanne-Rahmens drücken, bis Sie ein Klicken hören (14). Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite und schliessen Sie den Reissverschluss (15).



6 Tragegriff Befestigen Sie den Tragegriff an der Babywanne (16). Prüfen Sie, ob der Tragegriff sicher und fest angebracht ist.



Funktion und Nutzung



Einstellungen

1 Schiebegriff Drücken Sie den Hebel am Schiebegriff und ziehen Sie diesen heraus. Den Hebel auf der gewünschten Schiebegriffhöhe loslassen (1). Der Kinderwagen verfügt über drei verschiedene Stufen, um den Schiebegriff auf die gewünschte Höhe anzupassen (2).

2 Sportsitz Drücken Sie den Hebel oben in der Mitte auf dem Rahmen des Sportsitzes (3). Der Sitz kann in drei Positionen fixiert werden (4).




3 Tragegriff Halten Sie den Tragegriff und drücken Sie die runden Druckknöpfe auf beiden Seiten mit den Zeigefingern (5). Bewegen Sie nun den Tragegriff nach oben oder unten (6). Es gibt drei Positionen.



4 Verdeck Man kann das Verdeck am Sportsitz (7) oder an der Babywanne (8) anbringen. Einfach das Verdeck aufstecken, den Reißverschluss schliessen und das Verdeck in die gewünschte Position ziehen.

Räder

Vorderrad fixieren Drücken Sie den Hebel (9) nach unten. Drehen Sie das Vorderrad in die Fahrtrichtung (10), bis Sie ein Klickgeräusch hören.

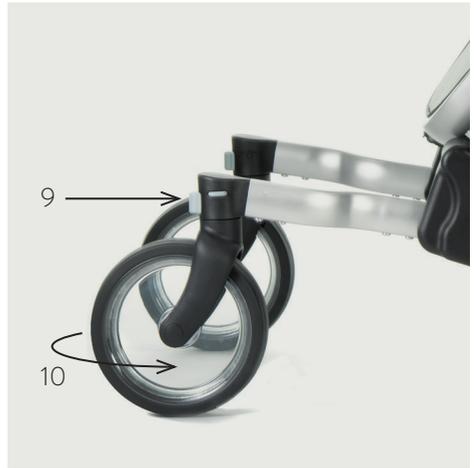

Bremse


Gebrauch der Bremse Drücken Sie mit dem rechten Fuss das Bremspedal (11) hinten nach unten. Beide Hinterräder sind jetzt blockiert. Um die Bremse zu lösen, drücken Sie mit dem rechten Fuss erneut aufs Bremspedal.

Achtung: Blockieren Sie die Bremse immer, sobald der Kinderwagen steht.




Sicherheitsgurt

1 Verwendung des Sicherheitsgurtes Öffnen Sie den Sicherheitsgurt, indem Sie auf den runden Druckknopf in der Mitte drücken (12). Setzen Sie das Baby in den Sportsitz. Ziehen Sie die beiden Sicherheitsgurte über dem Schoß des Babys zur Mitte und stecken Sie die Schnallen in die Aufnahme. Ein Klicken verrät das sichere Einrasten (13).

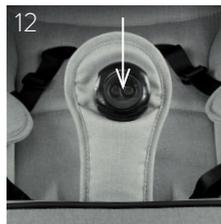

2 Schultergurten anpassen Ziehen Sie die Schnalle nach oben oder unten, bis die gewünschte Länge erreicht ist (14).

Achtung: Schliessen Sie den Sicherheitsgurt und die Schultergurten immer, sobald das Baby im Kinderwagen sitzt.

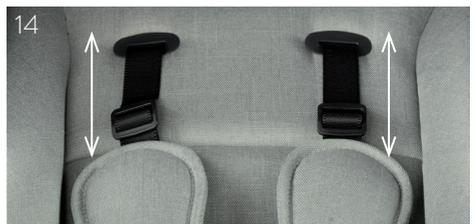

Abbau und Zusammenklappen



Abbau


1 Verdeck Reißverschluss zwischen Verdeck und Sitz oder Babywanne öffnen (1). Ziehen Sie die Befestigungsklammern auseinander und trennen Sie das Verdeck vom Sportsitz oder der Babywanne (2).



2 Tragegriff Halten Sie den Tragegriff. Drücken Sie mit dem Zeigefinger auf den halbrunden Verbindungsknopf (3). Der Tragegriff kann nun entfernt werden (4). Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.



3 Sportsitz/Liegewanne Halten Sie den Sportsitz/die Babywanne mit beiden Händen. Nun mit den Zeigefingern auf beiden Seiten die Druckknöpfe drücken (5) und den Sportsitz/die Babywanne nach oben ziehen (6).

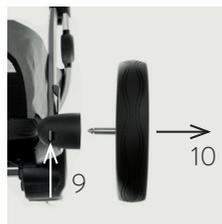

4 Räder Vorderrad: Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Radhalterung am Vorderrad (7) und ziehen Sie das Rad nach unten (8). Hinterrad: Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Radhalterung des Hinterrads (9) und ziehen Sie das Rad seitlich weg (10).

Babywanne zusammenklappen

Entfernen Sie das Verdeck und den Tragegriff. Öffnen Sie den Reißverschluss in der Babywanne auf beiden Seiten (11). Um den Korb zusammenzufalten, drücken Sie den kleinen Schalter am Gelenk (12) und klappen Sie das Gestänge zusammen (13). Die Babywanne ist jetzt zusammengeklappt.



Rahmen zusammenklappen

1 Blockieren Sie die Hinterräder, indem Sie mit dem rechten Fuss das Bremspedal nach unten drücken (14).



2 Greifen Sie den Schiebegriff auf beiden Seiten und drücken Sie mit den Zeigefingern die kleinen runden Sicherungsknöpfe rein (15). Ziehen Sie gleichzeitig die Verriegelungshebel nach oben. Der Kinderwagen kann nun zusammengeklappt werden, indem der Schiebegriff nach unten gedrückt wird (16).



3 Verriegeln Sie nach dem Zusammenklappen des Kinderwagens den Verriegelungsmechanismus auf beiden Seiten (17).



Abmessungen und Gewicht

	Länge/cm	Höhe/cm	Breite/cm	Gewicht/kg
Kinderwagen komplett mit Sportsitz - aufgebaut (mit Verdeck, Handgriff)	88.0	98.5-108.0	59.5	13.800
Kinderwagen komplett mit Sportsitz - zusammengeklappt (mit Verdeck, Tragegriff)	98.0	53.5	59.5	13.800
Sportsitz	83.0	18.0	44.0	2.650
Kinderwagen komplett mit Babywanne - aufgebaut (mit Matratze, Abdeckung, Verdeck, Tragegriff)	88.0	98.5-108.0	59.5	14.220
Babywanne - aufgebaut (inkl. Matratze und Abdeckung)	84.0	22.5	44.0	3.070
Babywanne - zusammengeklappt (inkl. Matratze und Abdeckung)	84.0	5.0	44.0	3.070
Babywanne innen	74.0	21.5	33.5	3.070
Abdeckung Babywanne	45.0	38.0	2.0	0.245
Matratze Babywanne	74.0	3.0	33.5	0.465
Babywanne ohne Abdeckung und Matratze	84.0	22.5	44.0	2.360
Rahmen - aufgebaut mit 4 Rädern (ohne Sportsitz/Babywanne)	88.0	98.5	59.5	10.270
Rahmen - zusammengeklappt mit 4 Rädern (ohne Sportsitz/Babywanne)	83.0	43.0	59.5	10.270
Rahmen - zusammengeklappt ohne Räder (ohne Sportsitz/Babywanne)	80.0	24.0	50.0	7.200
Transportkorb (im Rahmen), 26 Liter Volumen Tragekapazität: 10 kg	33.0	22.0	36.0	0.380
Tragegriff	40.0	5.0	5.0	0.400
Verdeck (Sonnen-/Windschutz)	40.0	41.0	33.0	0.480
Rad vorne (1 Stk.)	Ø 19.0		4.3	0.625
Rad hinten (1 Stk.)	Ø 25.0		5.5	0.910

Thank you for
choosing the Snoozy One.

This baby stroller was
carefully designed with love
in Switzerland. We hope
you enjoy the ride.
Snooze on, little one.

SNOOZY A brand of Movetime GmbH
Hoffnungsweg 3 · CH-8820 Wädenswil
Tel. +41 (0) 44 586 86 18 · info@movetime.ch
snoozy-strollers.com
[facebook/instagram: snoozystrollers](https://www.facebook.com/snoozystrollers)

SNOOZY⁺
THE SMART STROLLER COMPANY